



Vakkert, glitrende lys; svært liten størrelse

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Svært liten keramisk damputladningslampe med høy effektivitet og én sokkel; gir rent, hvitt lys

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Passer i små armaturer som er mindre synlige

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høyeffektiv
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Glass med UV-blokk
- Svært liten størrelse

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- For lampen 20 W PGJ5 skal det bare brukes elektronisk kontrollutstyr fra Philips av typen HID PV mini PGJ5 20 W
- For lampen 35 W PGJ5 skal det bare brukes elektronisk kontrollutstyr fra Philips av typen HID PV mini PGJ5 35 W
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



Målskisse

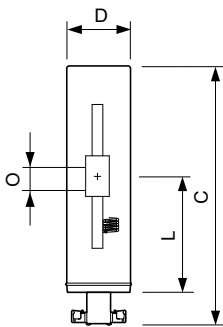

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A

Kontroller og dimming

Dimmbar No

Drift og elektrisk

Tid tenning på nytt (min.) (maks.) 15 min

Generell informasjon

Lyskildefeste PGJ5

Levetid til 10 % lystap (nom.) 10000 h

Levetid til 20 % lystap (nom.) 11000 h

Levetid til 50 % lystap (nom.) 12000 h

Levetid til 5 % lystap (nom.) 9000 h

Driftsposisjon UNIVERSAL

Teknisk belysning

Fargebetegnelse Varm hvit (WW)

Korrelet fargetemperatur (nom.) 3000 K

Lumenvedlikehold 10000 t (nom.) 60 %

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Klar

Lyspæreform T13.3

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	24 kWh	2,4 mg
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	43 kWh	2,74 mg

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Spenning (maks.)	Spenning (min.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	108 V	95 V	100 V	22,1 W
21149115	MASTERC CDM-TM MINI	104 V	88 V	96 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (maks.)	Spenning (min.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
	35W/930 PGJ5 1CT/12				

Krav til armaturdesign

Order Code	Full Product Name	Lyspæretemperatur (maks.)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	380 °C

Order Code	Full Product Name	Lyspæretemperatur (maks.)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	480 °C

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargepunkt Y (nom.)	Fargekode	Fargegjengivelse (min)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	0,433	0,392	830	84
21149115	MASTERC CDM-TM MINI	0,436	0,396	930	88

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargepunkt Y (nom.)	Fargekode	Fargegjengivelse (min)
	35W/930 PGJ5 1CT/12				

MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelse (nom)	Lumenedlikehold 1000 t (nom.)	Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	80 %	75 %	65 %	72 lm/W	1600 lm
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	85 %	80 %	70 %	77 lm/W	3000 lm

