



Lampe

MASTER HPI-T Plus

En-soklet metallhalogen lampe med et kvarts utladningsrør som inneholder høytrykk kvikksølv damp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass

Fordeler

- Ypperlig opprettholdelse av lysytelse og lang levetid sikrer høye belysningsnivå og minimale vedlikeholdskostnader
- God fargegjengivelse skaper en behagelig omgivelse med høy visuell komfort
- Ypperlig farge-stabilitet sikrer god og jevn farge gjennom hele levetiden, selv med enkeltutskiftninger

Funksjoner

- Klar rørformet ytterkolbe
- Høy lysytelse, både som ny og gjennom hele levetiden
- Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse
- Brennstilling horisontal $\pm 20^\circ$, bør følges for minske fargeforskjellene mellom forskjellige lamper, som alltid finnes med metallhalogen teknologien

Søknad


- Sports & arena belysning, flombelysning av bygninger og statuer, områdebelysning som f.eks. havner og byggeområder, belysning av overbygg som på bensinstasjoner, drivhusbelysning

MASTER HPI-T Plus

Versions




Målskisse

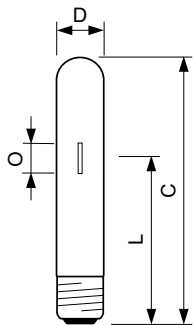

Product	D	O	L	C
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30.5 mm	168 mm	286 mm

Colour Rendering Diagrams

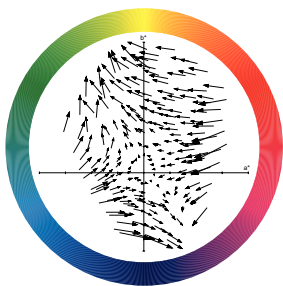

MASTER HPI-T Plus

Light Distribution Diagrams

