



En energieffektiv løsning

HF-Performer III for PL-T/C lamps

HF-Performer III PL-T/C er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til PL-T- og PL-C-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Fordeler

- Robust design som tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, kombinert med god energieffektivitet
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- Egner seg til DC-nøddrift, 186 til 275 V (ved -10 °C), og oppfyller armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22

Funksjoner

- 50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 2,0 s) som gjør at lampen kan skrues av og på uten at levetiden reduseres
- Aktiv strømfaktorkorrigerende sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger.

HF-Performer III for PL-T/C lamps


Søknad

- Ideell til kommersiell belysning innendørs der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller driftskostnadene
- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights og innfelte armaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, supermarkeder og storkiosker
- Industriområder med mange driftstimer

Versions



Målskisse

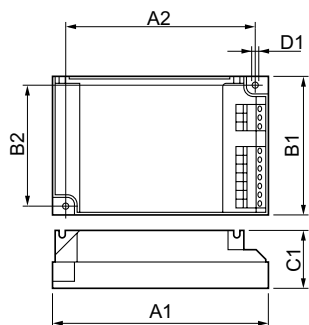

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V

Generell informasjon

Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Antall lyskilder	2 stykk/enhet
Type lyskilde	PL-T/C

Mekanisk og innfatning

Innfatning	S 103x67x30
------------	-------------

Godkjenning og bruk

HF-Performer III for PL-T/C lamps

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm for PL-T/C	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	31.2/16 W	18 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm for PL-T/C	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	45/23.63 W	26 W

