



HF-Regulator II for PL-T/C – dimming: neste trinn innen energisparing

HF-Regulator II for PL-T/C

Kompakt, høyfrekvent elektronisk dimmeforkobling med den analoge protokollen (1–10 V) for PL-T, PL-C- og PL-R-lyskilder

Fordeler

- Lyskildeeffekten kan dimmes fra 1 til 100 % via den analoge kontrollinngangen (i henhold til industristandarden for 1–10 V).
- Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.
- HF-drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden.
- Kombinert med kontroller kan det oppnås enda større energibesparelser.

Funksjoner

- Programmert oppstart: flimrefri tenning < 0,5 sekunder og ingen kontraststriper; ingen stroboskopisk effekt. Forvarming av elektrodene slik at lyskildene kan slås av og på uten at levetiden reduseres.
- Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen.
- Opptil 60 % reduksjon i energiforbruk ved bruk av automatiske lysstyringssystemer.
- Kretsbytter aktiveres innen fem sekunder ved feil på en lyskilde (sikkerhetsbryter). Når lyskilden er skiftet ut, tilbakestilles forkoblingen automatisk.

HF-Regulator II for PL-T/C


Søknad

- belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)


Versions



Målskisse

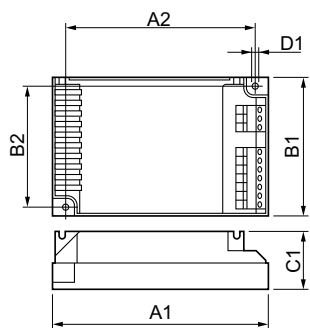

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII	4,5 mm	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

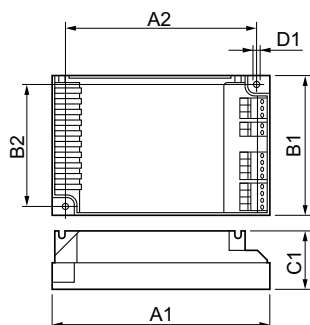

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C	4,5 mm	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0
EII 220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

HF-Regulator II for PL-T/C

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet	A1 BAT
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V
Generell informasjon	
Type lyskilde	PL-T/C
Mekanisk og innfatning	
Innfatning	S 123x79x33
Systemegenskaper	
Nominell strøm, forkobling til lyskilde	26-42 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
80972500	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	2 stykk/enhet

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
80971800	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	28	1 stykk/enhet

