

Rimelig, robust løsning

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Fordeler

- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- DC-nøddrift i tråd med armaturkravene i IEC/EN 60598-2-22
- Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

Funksjoner

- I samsvar med CE og Kema-Keur
- Gjennomsnittlig levetid på over 50 000 timer ved $T_a = 50\text{ °C}$
- Rask varmstart med forvarming av glødetråden $< 1,2$ sekunder
- Aktiv strømfaktorkorrigerer sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen
- Wago 744-kontakten gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling, inkludert enkel trådløsning.

HF-Selectalume II for TL5 lamps


Søknad

- Ideell til bruk der man har behov for å redusere wattforbruket per kvadratmeter eller redusere driftskostnadene
- Ideell til bruksområder der det er installert kontrollenheter med tidvis på-/avslåing, (f.eks. der bevegelses- eller lyssensordetektorer bryter nettstrømmen)
- Til profesjonell innendørs bruk med mange driftstimer som kontorbygninger, kundesentre, klasserom, hoteller, varehus, butikker, supermarkeder, storkiosker og industriområder (f.eks. korridorer med low-bay grupperingsseksjoner) og parkeringsplasser i byer

Versions



Målskisse

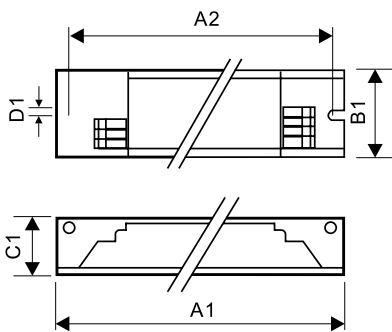

A2


Product

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Målskisse

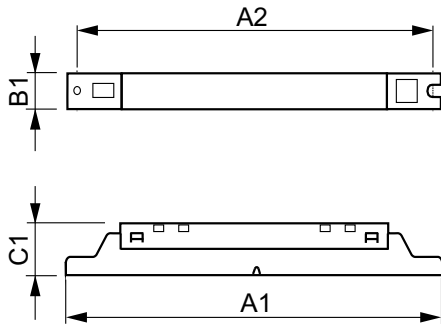

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	220 to 240 V
Nøddrift	
Nødforkoblingsfaktor for lyseffekt (EBLF) (nom.)	100 %
Generell informasjon	
Type lyskilde	TL5

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitet
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 stykk/enhet
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 stykk/enhet
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	2 stykk/enhet
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 stykk/enhet
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 stykk/enhet

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	Antall lyskilder
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 stykk/enhet
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 stykk/enhet
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	1 stykk/enhet
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	2 stykk/enhet

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatning
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21

Order Code	Full Product Name	Innfatning
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21.5
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21.5
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Innfatning
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22

Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm På for TL5	lyskildestrøm for TL5 HE	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	44.2/55.0 W	-	14 W
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	51 W	-	49 W
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	100.2 W	-	49 W
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	54 W	-	54 W
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	97.2 W	-	54 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm På for TL5	lyskildestrøm for TL5 HE	Nominell strøm, forkobling til lyskilde
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	23.5/38 W	-	24/39 W
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	50/76 W	-	24/39 W
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	14.7/37.0 W	14-35 W
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	28.5/71.0 W	14-35 W

