



Større designmuligheter

MASTER TL5 Circular

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Fordeler

- Slankt 16 mm rør gjør det mulig å designe ekstremt flate armaturer
- Ekstra designfrihet gjennom rotasjons-symmetri tillater å skape produkter som er symmetriske i både lysdistribusjon og form
- Høy lampe-effektivitet opp til 83 lm/W
- God fargegjengivelse

Funksjoner

- Perfekt sirkelform
- Svært effektiv trebånds lysrør
- Utviklet for bruk med elektroniske forkoblinger
- Kan tennes fra -15 til +50 °C
- Amalgamteknologi

Søknad

- Gir fordelene ved det kompakte TL5 konseptet til et enda bredere utvalg av attraktive og effektive bruksområder
- Passende for et bredt utvalg profesjonelle og halv-profesjonelle bruksområder
- Ideell for bruk i butikker og kontorer, offentlige områder og til sikkerhets-belysning
- Lyskilder med amalgam er mindre egnede for dimming

MASTER TL5 Circular


Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



Målskisse

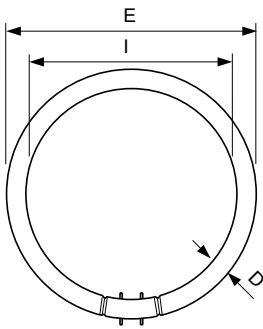

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

MASTER TL5 Circular

Godkjenning og bruk

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Generell informasjon

Lyskildefeste	2GX13
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	12000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	10 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	1 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	89 %

Teknisk belysning

Fargegjengivelse (nom)	81
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	77 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	74 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	72 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	87 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	81 %

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	C-T5
-------------	------

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	24 kWh
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	24 kWh
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	41 kWh
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	41 kWh
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	56 kWh
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	61 kWh
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (nom.)	Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (nom.)
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	0,300 A	23,5 W	64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,320 A	40,5 W
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	0,300 A	23,5 W	64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A	55,7 W
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,320 A	40,5 W	64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,550 A	55,7 W

MASTER TL5 Circular

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (nom.)
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (nom.)
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A	60,6 W

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargepunkt Y (nom.)	Fargekode	Fargebetegnelse
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	0,44	0,403	830	Varm hvit (WW)
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	0,38	0,38	840	Kaldhvit (CW)
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,44	0,403	830	Varm hvit (WW)
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,38	0,38	840	Kaldhvit (CW)
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR	0,44	0,403	830	Varm hvit (WW)

Order Code	Full Product Name	Fargepunkt X (nom.)	Fargepunkt Y (nom.)	Fargekode	Fargebetegnelse
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,38	0,38	841	Kaldhvit (CW)
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,44	0,403	830	Varm hvit (WW)
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	840	Kaldhvit (CW)

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nominell)
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	3000 K	82 lm/W	1800 lm	1800 lm
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	4000 K	82 lm/W	1800 lm	1800 lm
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	3000 K	83 lm/W	3300 lm	3300 lm
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	4000 K	83 lm/W	3300 lm	3300 lm
64279025	MASTER TL5	3000 K	76 lm/W	4210 lm	4200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nominell)
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	4000 K	76 lm/W	4210 lm	4200 lm
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	3000 K	83 lm/W	5000 lm	5000 lm
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	4000 K	83 lm/W	5000 lm	5000 lm

