



Produktbeskrivelse

Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien. Den har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i henhold til den strenge HACCP-standard). Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignerne har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsningene inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavt innhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

Fordeler

- Spesielt tilpasset husfluers syn og tiltrekker derfor flere insekter
- Sikker i bruk
- Miljøvennlig
- Holder glass og komponenter sammen i tilfelle en lyskilde går i stykker

Funksjoner

- Utstråler langbølge UV-A stråling i 350-400nm området
- UV-B/UV-A ratio mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)
- Uten bly
- Lavt innhold av kvikksølv beskyttelse mot s

Søknad

- Insektsfelle
- Elektronisk flue fanger (EFK)

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Actinic BL TL-D(K) Secura

Versjons



Målskisse

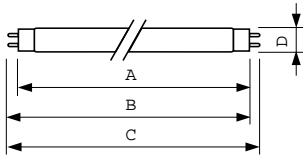

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generell informasjon

Lyskildefeste	G13
Hovedbruksområder	Insect traps

Teknisk belysning

Fargekode	10
Fargebetegnelse	Aktinisk blå

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	T26
-------------	-----

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	5,5 mg

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

Drift og elektrisk

Actinic BL TL-D(K) Secura

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	0,335 A	55 V	15 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 %	
		lystap (nom.)	Brukstid (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	9000 h	5000 h
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	8000 h	9000 h

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 %	
		lystap (nom.)	Brukstid (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	13000 h	9000 h

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling 100 t (IEC)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,8 W
89858640	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	3,15 W

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling 100 t (IEC)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	4,5 W

