



En enkel LED-løsning for direkte erstatning av HID-lamper med øyeblikkelige besparelser og lav startkostnad

TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

Lyskilder fra Philips TrueForce LED Industri and butikk (Highbay – MH) gir deg en rask og enkel inntjeningsløsning for å erstatte HID-lyskilder til bruksområder der det er høyt under taket. Løsningen gir deg LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid, pluss at du får det for en lav startkostnad. Lyskildens design gjør at du direkte kan ettermontere HID-lamper med TrueForce LED-lamper uten å endre armaturer eller forkoblinger. Lyskilden er kompatibel med både 250 W- og 400 W-forkoblinger hvilket maksimerer gjennomførbarheten av slike ettermonteringer. Ignitor smart logic eliminerer tennerfeil og vedvarende tenning som kan skape overoppheting og EMI-farar. Flere alternativer for spredningsvinkel og høy fargegjengivelsesindeks øker lysfordelingen samtidig som det skaper et behagelig, sikkert og svært produktivt miljø.

Fordeler

- Kostnadsbesparelse med rask inntjening av investeringen
- Enkel tilpasning
- Lav anskaffelseskostnad

TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

Funksjoner

- Høy energieffektivitet og retningsbestemt lys
- Lang levetid (50 000 timer)
- Løsning for direkte lyskildeutskiftning uten bytte av lysarmatur eller forkoblinger
- Kompatibel med både 250 W- og 400 W-forkoblingssystemer
- 2 spredningsvinkelvalg og alternativer for lys som lyser opp og ned eller bare ned


Søknad

- Industri – fabrikker, varehus, distribusjonssentre
- Butikk – hypermarkeder, kjøpesentre
- Annet – transportknutepunkter, konferansesentre, idrettshaller

Versions



Målskisse

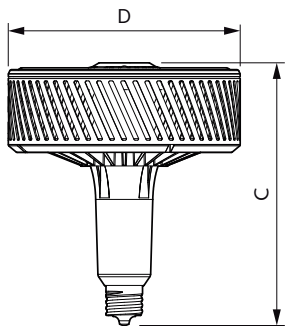

Product	D	C
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	250 mm	290 mm
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250 mm	290 mm
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250 mm	290 mm
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	250 mm	290 mm

TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

Kontroller og dimming

Dimmbar	No
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Spenning (nom.)	220-240 V
Starttid (nom.)	0,5 s

Generell informasjon

Lyskildefeste	E40
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning

Fargekode	840
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	Annet
-------------	-------

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
75367200	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	95 kWh
75369600	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	95 kWh
75371900	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	140 kWh
75373300	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	140 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
75367200	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250 W	95 W
75369600	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250 W	95 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
75371900	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400 W	140 W
75373300	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400 W	140 W


Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysstrøm (nom.)
75367200	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	60 °	13000 lm
75369600	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	120 °	13000 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysstrøm (nom.)
75371900	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	60 °	20000 lm
75373300	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	120 °	20000 lm

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
75367200	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	91,5 °C
75369600	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	91,5 °C
75371900	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	84 °C
75373300	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	84 °C

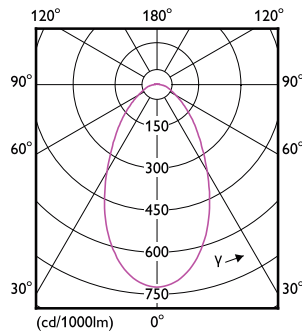

TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

