



# MASTER CityWhite CDO-TT Plus

## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Keramisk damplampe med klar rørformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27 [E27]		84
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Drift og elektrisk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Effektforbruk	53,0 W
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	83 V
Fargekode	828 [CCT of 2800K]	Spenning (nom.)	83 V
Lysytelse	5 500 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447	Mekanisk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4	Lyspæreoverflate	Matt
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K		
Lyseffekt (vurdert) (nom)	104 lm/W		

# MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Lyspæreform	T31 [T 31 mm]
-------------	---------------

## Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	5,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473 330

## Produktdata

Full EOC	871829118561100
----------	-----------------




Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
Bestillingskode	18561100
Lokal bestillingskode	3816788
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
Materialnummer (12NC)	928082419235
Fullstendig produktnavn	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
EAN/UPC – boks	8718291185628
Lokal kodebeskrivelse	3816788

## Målskisse

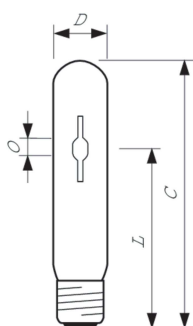

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

## Fotometriske data

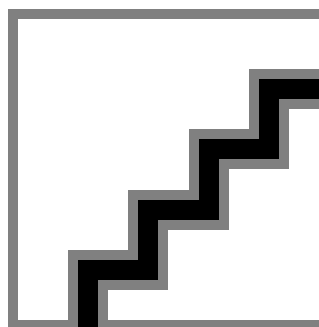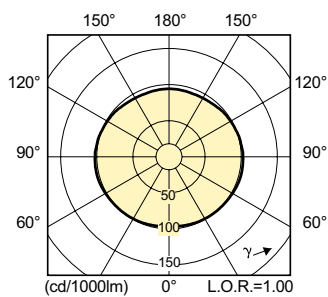
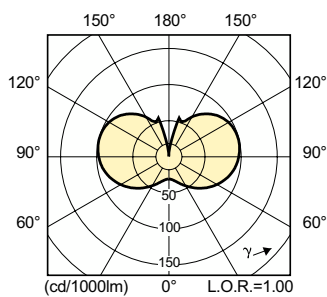


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

# MASTER CityWhite CDO-TT Plus

## Levetid

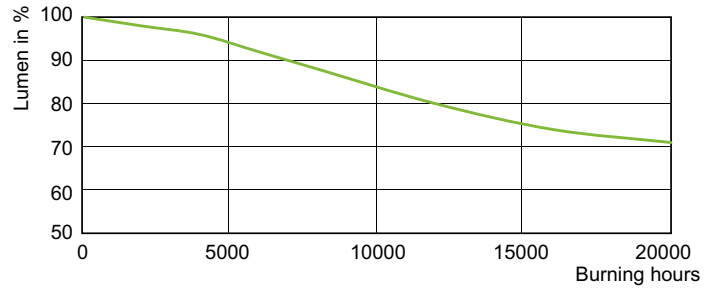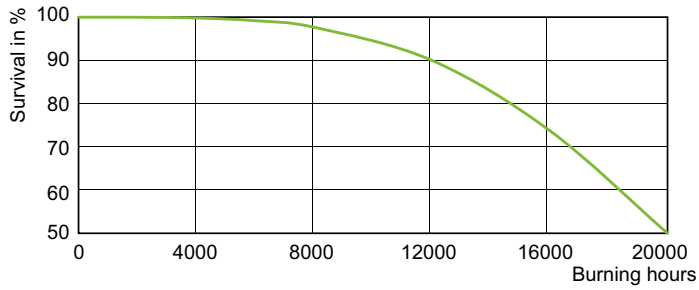

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

