

MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belsningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER Value
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	148,00 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholds faktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
lyskildestrom (nom.)	75 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	47-1/4 in
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Godkjenningsmerker	TUV
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403658

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951431668300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316683
Bestillingskode	31668300
Lokal bestillingskode	3855212
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002997002
Net Weight (Piece)	0,215 kg


Målskisse

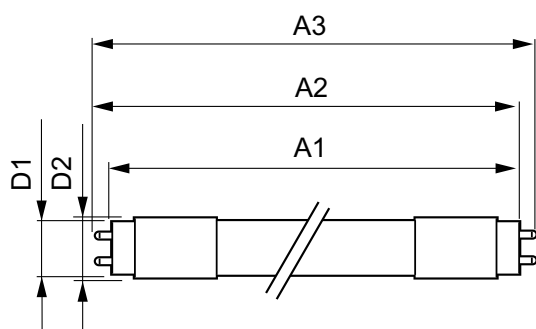


MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm

Fotometriske data

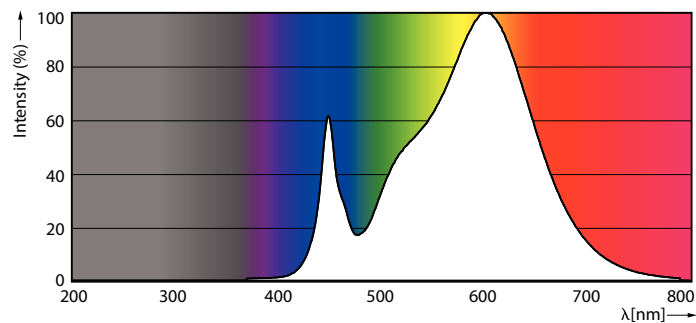


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-POC

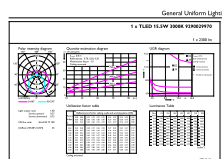

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-GUL


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data

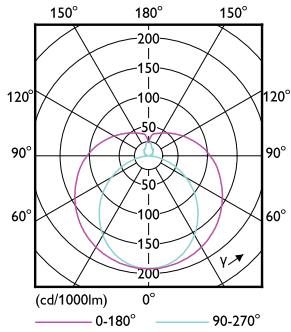


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


Levetid

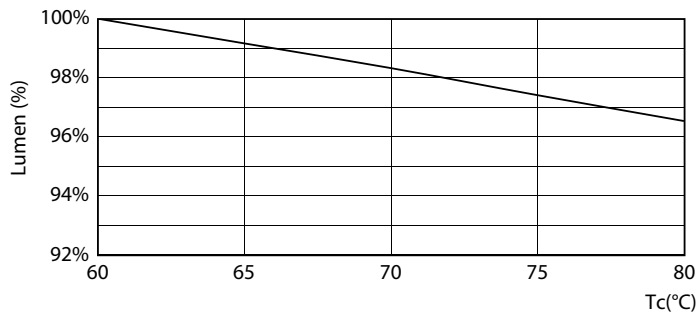


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LumenVsTc-LMP

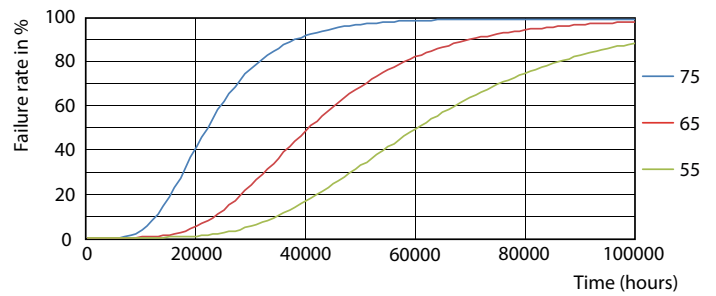

LEDtube MAS 1 15,5W 60K FailureRate-LED

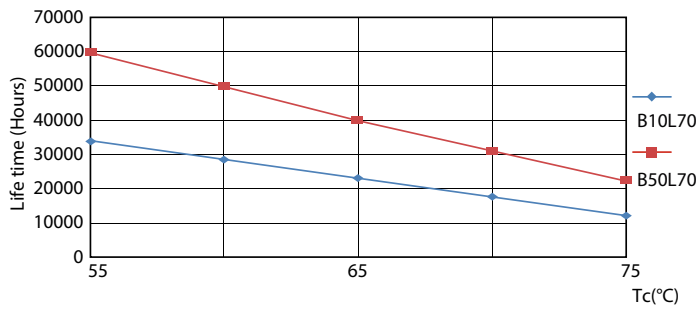


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LifetimeVsTc-LED

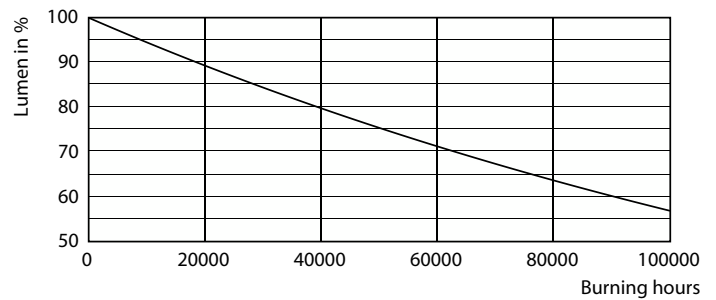

Lumen Maintenance Diagram

MASTER Value LEDtube Universal T8

Levetid

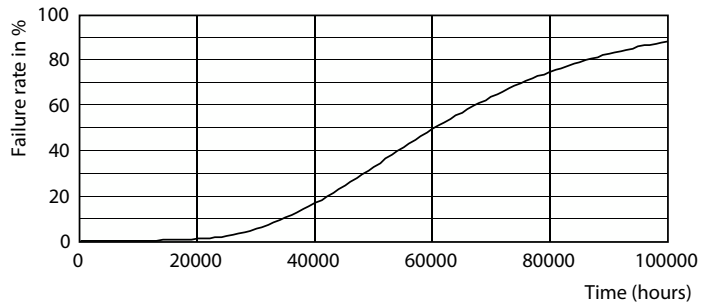

Life Expectancy Diagram

