



MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belsningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche drivertechnologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	147,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
lyskildestrøm (nom.)	106 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403661

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951431674400
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316744
Bestillingskode	31674400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002997302
Nettovekt (stykk)	0,290 kg


Målskisse

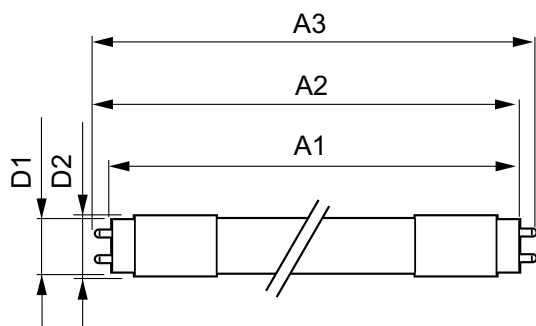


MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm

Fotometriske data

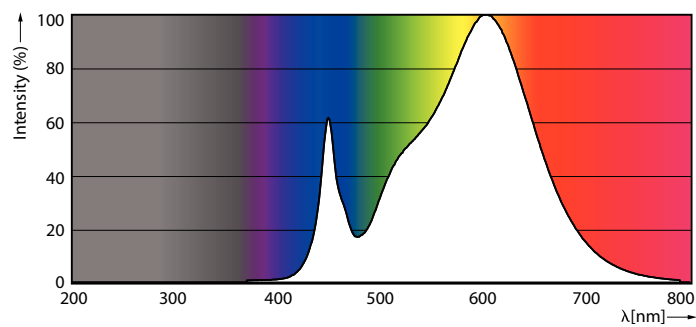


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-POC

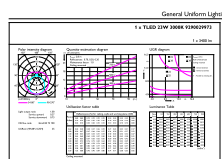

LEDtube MAS 1 23W G13 3400lm 830-GUL


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data

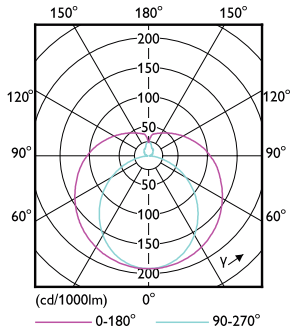


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


Levetid

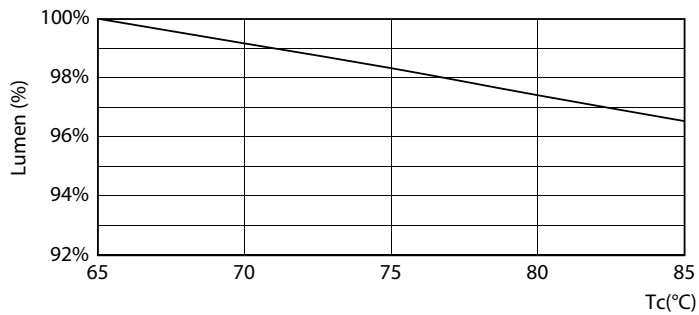


LEDtube MAS 1 23W 60K LumenVsTc-LMP

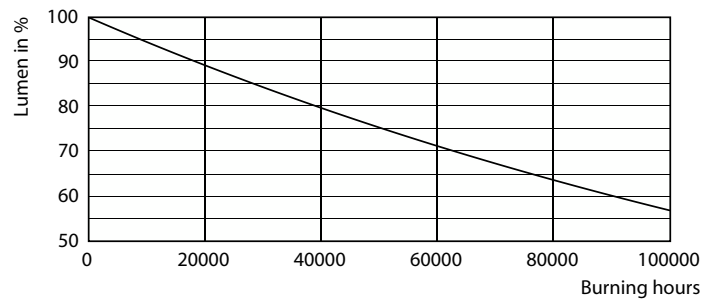

LEDtube_60K

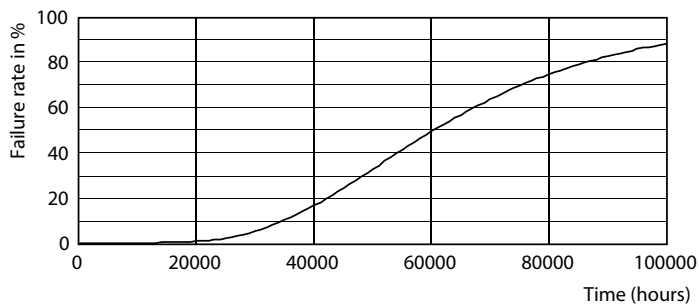


LEDtube_60K

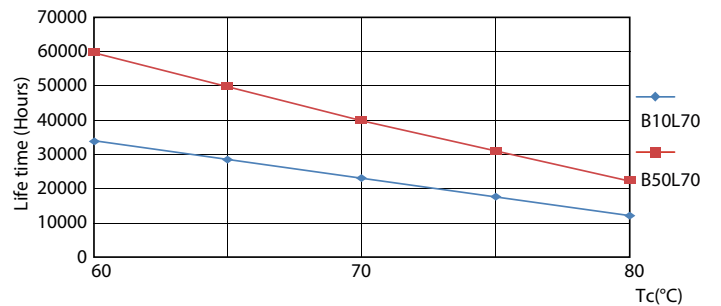

LEDtube MAS 1 23W 60K LifetimeVsTc-LED

MASTER Value LEDtube Universal T8

Levetid

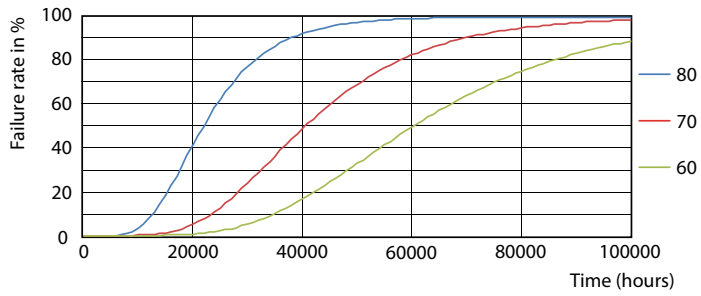

LEDtube MAS 1 23W 60K FailureRate-LED

