

Maxos fusion

LL512T 9 SI

Maxos fusion Rail - 9 ledere - sølv

Maxos fusion er et fleksibelt system for sammenkobling av LED som tilbyr utmerket lyskvalitet samtidig som strømknudnen halveres sammenlignet med lysrør. I butikker kan en serie lineære paneler, ikke-lineære moduler og en serie spotlights integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer for datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjon.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Driver inkludert	Ja
Tilkobling	Internt kontakt
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Materialer	Steel
I samsvar med EU RoHS	Ja
Vinkel	-
Tilbehørsfarge	sølv

Produktseriekode	LL512T [Maxos fusion Rail]
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 230 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kretsalternativ	9 [9 ledere]
Mekanisk og innfatning	
Festemateriale	Rustfritt stål
Total lengde	1154 mm
Total bredde	63 mm
Total høyde	44 mm
Farge	sølv


Maxos fusion

Mål (høyde x bredde x høyde)	44 x 63 x 1154 mm (1.7 x 2.5 x 45.4 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 to +35 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869943450299

Produktnavn for bestilling	LL512T 9 SI
EAN/UPC – produkt	8718699434502
Bestillingskode	43450299
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	910925864651
SAP-nettvekt (stykk)	1,680 kg



Målskisse

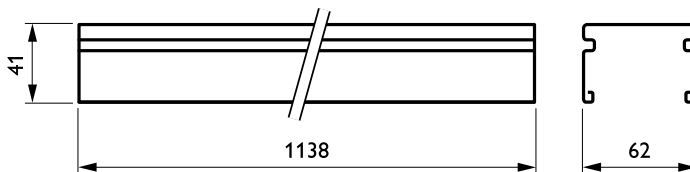

Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

